

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, και αυτό εξαρτάται από το εγκαταστημένο λογισμικό και τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.



TRI BAND ΤΗΛΕΦΩΝΟ GPRS SGH-V200



ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr
Service: Λ. Κρυονερίου και Ασκληπιού,
145 68 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τηλ.: 210-6293182,
Fax: 210-6220888, Email: service@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Email: thmail@euroelectronics.gr

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-64000



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>
<http://www.euroelectronics.gr>

Printed in Korea
Code No.: GH68-03647A
Greek. 04/2003. Rev. 1.0

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	7
Περιεχόμενα συσκευασίας	9
Το τηλέφωνό σας	10
Διάταξη τηλεφώνου	10
Οθόνη.....	13
Λυχνία λειτουργίας.....	16
Τα πρώτα βήματα.....	17
Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....	17
Φόρτιση μπαταρίας.....	19
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου.....	21
Λειτουργίες κλήσης.....	22
Πραγματοποίηση κλήσης.....	22
Ρύθμιση έντασης ήχου	24
Απάντηση σε κλήση	25
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων.....	26
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας	28
Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών	29
Παράδειγμα: Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης	31
Ευρετήριο.....	33
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα	33
Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου.....	36
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο.....	37
Επεξεργασία ομάδας καλούντων	39
Γρήγορη κλήση	40
Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης.....	42
Εισαγωγή κειμένου.....	43
Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου	44
Χρήση της λειτουργίας T9.....	45
Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων	47
Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα.....	48
Χρήση της λειτουργίας Αριθμός.....	48

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	49
Θέση κλήσης σε αναμονή.....	49
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση).....	50
Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων.....	51
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο.....	51
Χρήση της υπηρεσίας SMS.....	52
Απάντηση σε δεύτερη κλήση.....	52
Συνδιάσκεψη.....	53
Χρήση των μενού.....	55
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση.....	55
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις.....	56
Λίστα λειτουργιών μενού.....	56
Μηνύματα.....	62
Εισερχόμενα (Μενού 1.1).....	62
Εξερχόμενα (Μενού 1.2).....	63
Σύνταξη νέου (Μενού 1.3).....	65
Πρότυπα (Μενού 1.4).....	67
Ρυθμίσεις (Μενού 1.5).....	68
Τα αντικείμενά μου (Μενού 1.6).....	69
Κατάσταση μνήμης (Μενού 1.7).....	70
Φωνητ. ταχυδρ. (Μενού 1.8).....	70
Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9).....	71
MMS.....	73
Εισερχόμενα (Μενού 2.1).....	73
Εξερχόμενα (Μενού 2.2).....	75
Εγγραφή νέου (Μενού 2.3).....	76
Διαγραφή όλων (Μενού 2.4).....	78
Ρύθμιση (Μενού 2.5).....	78
Προφίλ MMS (Μενού 2.6).....	79
Καταγραφή κλήσεων.....	80
Αναπάντητες κλ. (Μενού 3.1).....	80
Εισερχόμενες κλ. (Μενού 3.2).....	80
Εξερχόμενες κλ. (Μενού 3.3).....	81
Διαγραφή όλων (Μενού 3.4).....	81
Διάρκεια κλ. (Μενού 3.5).....	81
Κόστος κλ. (Μενού 3.6).....	82

Camera.....	83
Λήψη και αποστολή (Μενού 4.1).....	83
Νέα φωτογραφία (Μενού 4.2).....	84
Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.3).....	85
Ρυθμίσεις ήχου.....	86
Ήχος κουδουν. (Μενού 5.1).....	86
Ένταση κουδουν. (Μενού 5.2).....	86
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3).....	87
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4).....	87
Ήχος μηνύματος (Μενού 5.5).....	88
Ήχος φακέλου (Μενού 5.6).....	89
Ενεργοπ.-Απενεργοπ. (Μενού 5.7).....	89
Έξτρα ήχοι (Μενού 5.8).....	90
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	91
Ενεργοπ. υπερρυθρων (Μενού 6.1).....	91
Προσωπ. ρυθμίσεις (Μενού 6.2).....	92
Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3).....	93
Προσωπ. αριθμός (Μενού 6.4).....	93
Γλώσσα (Μενού 6.5).....	94
Ασφάλεια (Μενού 6.6).....	94
Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.7).....	97
Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.8).....	99
Συντόμευση (Μενού 6.9).....	100
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων (Μενού 6.10).....	100
Ατζέντα.....	101
Ημερολόγιο (Μενού 7.1).....	101
Λίστα εργασιών (Μενού 7.2).....	103
Ήμερομηνία & ώρα (Μενού 7.3).....	106
Ειδοποίηση (Μενού 7.4).....	107
Υπολογιστής (Μενού 7.5).....	108
Νομισματικές μονάδες (Μενού 7.6).....	109
Υπηρεσίες δικτύου.....	110
Εκτροπή κλ. (Μενού 8.1).....	110
Φραγή κλ. (Μενού 8.2).....	112
Αναμονή Κλ. (Μενού 8.3).....	114
Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4).....	115
Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5).....	116
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) (Μενού 8.6).....	116
Επιλογή συχνότητας (Μενού 8.7).....	118

Ψυχαγωγία.....	119
Παιχνίδια (Μενού 9.1).....	119
WAP Browser (Μενού 9.2).....	119
Downloads (Μενού 9.3).....	119
Επίλυση προβλημάτων	121
Κωδικοί πρόσβασης	124
Κωδικός συσκευής.....	124
PIN	125
Κωδικός PUK.....	125
Κωδικός PIN2	126
Κωδικός PUK2.....	126
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια	127
Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)	127
Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταριών).....	129
Οδική ασφάλεια	131
Περιβάλλον λειτουργίας	133
Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες	135
Επείγουσες κλήσεις	136
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.....	137
Φροντίδα και συντήρηση	138
Γλωσσάρι	140
Ευρετήριο.....	144
Κάρτα ταχείας παραπομπής.....	148



Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις προδιαγραφές πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 127.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Η σχεδίαση αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες. Για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές, χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα της Samsung ή εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων ενδέχεται να παραβιάζει τις προδιαγραφές αυτές.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής.



Συσκευή



Φορτιστής ταξιδιού




Μπαταρίες




Εγχειρίδια οδηγιών
χρήσης



Ακουστικό μικρόφωνο



Λογισμικό CD-ROM



Καλώδιο δεδομένων

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Ακουστικό μικρόφωνο
- Απλό κιτ hands-free
- Κανονικές/λεπτές μπαταρίες
- Φορτιστή αυτοκινήτου
- Θήκη

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το εξής σχέδιο δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας.



Πλήκτρο Περιγραφή



Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.

Στην κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 100.



Στη λειτουργία μενού, επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και επιλέξτε αντίστοιχα το τρέχον μενού.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινείτε το δρομέα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Στην κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπεται η απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 100.



(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)

Εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά (στην τελευταία γραμμή της οθόνης).



Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Camera** για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο τηλέφωνό σας.



Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής).



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη.

Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Πλήκτρο Περιγραφή (συνεχίζεται)



Κλήση ή απάντηση σε κλήση.

Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση ανομοιότητας, πραγματοποιείται επανάκληση του τελευταίου αριθμού κλήσης που πραγματοποιήσατε ή λάβατε.

Στη λειτουργία μενού, επιλογή λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που πληκτρολογήθηκε (π.χ. όνομα) στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.



Τέλος κλήσης.

Όταν το κρατάτε πατημένο, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την πληκτρολόγηση και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.



Όταν το κρατάτε πατημένο σε κατάσταση ανομοιότητας, πραγματοποιεί πρόσβαση στα ηχητικά μηνύματα.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.



Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.



Εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.



(στο πλάι του τηλεφώνου)

Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού.


Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση των πλήκτρων.

Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

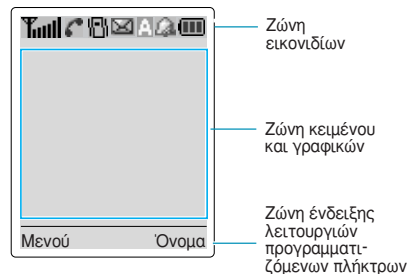

Ζώνη

Περιγραφή

Πρώτη γραμμή

Εμφανίζει διάφορα εικονίδια (ανατρέξτε στη σελίδα 14).

Μεσαίες γραμμές

Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε (π.χ. αριθμός που θέλετε να καλέσετε).

Τελευταία γραμμή

Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονί- διο Περιγραφή



Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο καλύτερο είναι το σήμα.



Εμφανίζεται κατά την διάρκεια κλήσης.



Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.



Εμφανίζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία ή έχετε ορίσει την επιλογή μενού **Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)**, ούτως ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνεται κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 87.



Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα νέο γραπτό μήνυμα.



Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ένα νέο φωνητικό μήνυμα.



Εμφανίζεται για να υποδείξει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής κειμένου όταν πληκτρολογείτε κείμενο.



Εμφανίζεται όταν ρυθμίζετε μια ειδοποίηση.



Δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας (μπαταρία). Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.



Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 91.

Εικονί- διο Περιγραφή (συνεχίζεται)



Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση σίγασης.



Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και εξυπηρετείστε από διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Φωτισμός

Η οθόνη και τα πλήκτρα φωτίζονται με έναν οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο ή ανοίξετε το καπάκι, ανάβει ο φωτισμός και παραμένει αναμμένος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την επιλογή μενού **Φωτισμός (Μενού 6.7.2)**. Στη συνέχεια, εξασθενεί και τελικά σβήνει μετά από ένα λεπτό.

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε την επιλογή μενού **Φωτισμός (Μενού 6.7.2)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 97.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό μόνο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στην επιλογή μενού **Αυτόματος φωτισμός (Μενού 6.7.3)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 98.


Εξωτερική οθόνη

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Επισημαίνει τυχόν εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα, και σας ειδοποιεί την ώρα που έχετε ορίσει μια ειδοποίηση.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται κάτω από την εξωτερική οθόνη, επάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμο το δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση της λυχνίας λειτουργίας, ρυθμίστε την επιλογή μενού **LED Λειτουργίας (Μενού 6.7.4)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 98.

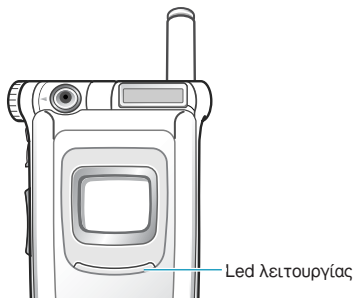

Τα πρώτα βήματα


Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυβερνητικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μία κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλές άλλες πληροφορίες.


Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.


1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.
2. Αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία). Για να το πετύχετε:
 - ① Πιέστε την ασφάλεια που βρίσκεται επάνω από την μπαταρία και κρατήστε τη σε αυτήν τη θέση.
 - ② Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία) όπως φαίνεται στην εικόνα.

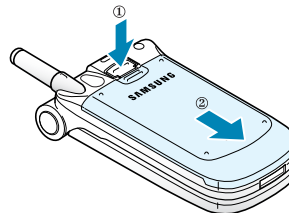


3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στη θήκη της κάρτας ώστε να ασφαλιστεί μέσα στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι η γωνία με την εγκοπή βρίσκεται πάνω δεξιά και οι χρυσές επαφές με την όψη προς το εσωτερικό του τηλεφώνου.

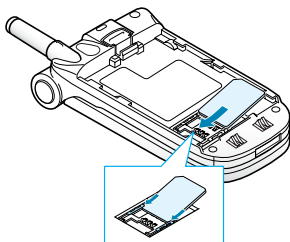


Σημ.: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από τη θήκη.

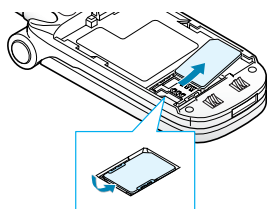

4. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θέση της προσέχοντας οι προεξοχές της μπαταρίας να προσαρμοστούν επάνω στις ραβδώσεις του τηλεφώνου.

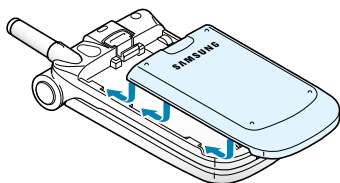

5. Σύρετε την μπαταρία προς το κλειθρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

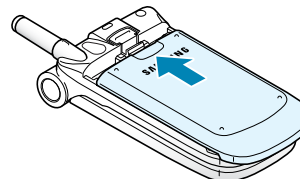


Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Σας παραδίδεται ένας φορτιστής ταξιδιού με το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Samsung.


Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ φορτίζεται η μπαταρία, αλλά έτσι θα φορτιστεί πολύ πιο αργά.

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

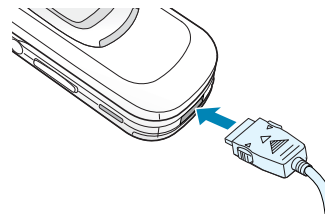


2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γκρι γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας έξω το βύσμα.

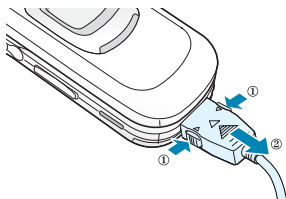

Σημ.: Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλέφωνο χωρίς να αποσυνδέσετε το φορτιστή ενώ φορτίζει. Αν το κάνετε αυτό, θα προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι ασθενής και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη:

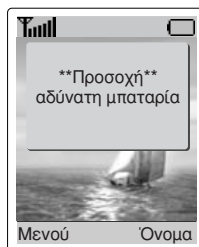


Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πάρα πολύ ασθενής για να λειτουργήσει το τηλέφωνο, σβήνει αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
3. Εάν το τηλέφωνο ζητά έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως 00000000. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 124.
4. Εάν το τηλέφωνο ζητά PIN, πληκτρολογήστε το και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 125.

Το τηλέφωνο ψάχνει το δίκτυό σας και όταν το βρει εμφανίζεται η οθόνη αναμονής που απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήση.

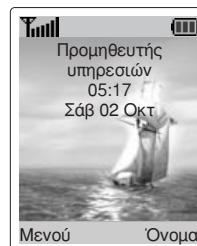

Σημ.: Η προκαθορισμένη γλώσσα εμφάνισης από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Γλώσσα (Μενού 6.5)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 94.

5. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιάστε το πλήκτρο .

Σημ.: Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Αυτόματη επανάκληση** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.8)**, πραγματοποιείται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατελιγμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 99.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	Τότε...
Το τελευταίο ψηφίο που εμφανίστηκε	Πατήστε το πλήκτρο  .
Οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού	Πατήστε το πλήκτρο  ή  μέχρις ότου φτάσει ο δρομέας στα δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο  . Μπορείτε επίσης να εισάγετε ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
Ολόκληρο τον αριθμό	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο .

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Στο τηλέφωνο αποθηκεύονται οι αριθμοί που καλέσατε, λάβατε ή χάσατε εάν αναγνωρίζεται ο αριθμός του καλούντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις "Καταγραφή κλήσεων" στη σελίδα 80.

Για επανάκληση κάποιων από αυτούς τους αριθμούς, κάντε ως εξής.

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, σβήστε τους κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή σας κάλεσαν.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.

4. Για να...	Πατήστε...
Καλέσετε τον αριθμό που επισημαίνεται	Το πλήκτρο  .
Διορθώστε τον αριθμό που επισημαίνεται	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επεξεργ. και αλλάξτε τον αριθμό όπως θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη "Διόρθωση του αριθμού" στη σελίδα 22.

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίοι όλοι μαζί απαρτίζουν το Ευρετήριο. Αρκεί να διαλέξετε απλά το όνομα που θέλετε για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο ▼ για να τη μειώσετε.



Στην κατάσταση αναμονής, έχοντας το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας καλεί κάποιος, το τηλέφωνο κτυπά και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.



Εάν μπορεί να αναγνωρισθεί αυτός που καλεί, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του ή το όνομά του, εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας.

- Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

Εάν ενεργοποιηθεί η επιλογή **Απαντ. όλα τα πλήκτρα** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.8)**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε κλήση, εκτός του πλήκτρου και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.** (ανατρέξτε στη σελίδα 99).

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ενεργ. καπάκι** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.8)**, μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι (ανατρέξτε στη σελίδα 99).

Σημ.: Για να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου πριν να ανοίξετε το καπάκι.

- Τελειώστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημ.: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να βρείτε ποιος σας κάλεσε, με την προϋπόθεση ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, έτσι ώστε να μπορέσετε να καλέσετε αυτό το άτομο, αν χρειάζεται.

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανιστεί αμέσως ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης, κάντε ως εξής.

- Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το καπάκι.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**
Ο αριθμός που αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση εμφανίζεται, εάν διατίθεται.

3. Για να...	Πατήστε το...
Ανατρέξετε στις αναπάντητες κλήσεις	Πλήκτρο  ή  .
Καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	Πλήκτρο  .
Επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τον αριθμό χαμένης κλήσης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή (δείτε επόμενη σελίδα).

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημ.: Αν ο αριθμός που αντιστοιχεί στην αναπάντητη κλήση δεν είναι διαθέσιμος, και πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργ.**, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Κανένας αριθμ.**

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιστημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Αλλάξτε τον αριθμό όπως πρέπει.

6. Για να...	Πατήστε το...
Καλέσετε τον αριθμό	Πλήκτρο  .
Αποθηκεύσετε τον αριθμό	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκ. και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που θέλετε (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 33).

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιστημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  οποτεδήποτε για να βγείτε από τη λειτουργία Αναπάντητες κλήσεις.

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Αναπάντητη. κλ. ανά πάσα στιγμή, ενεργοποιώντας την επιλογή μενού **Αναπάντητες κλ. (Μενού 3.1)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 80.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν απαιτείται διακριτικότητα και θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο, για παράδειγμα σε ένα θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, για να πραγματοποιήσετε γρήγορη εναλλαγή στην αθόρυβη λειτουργία, πατήστε απλώς και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ().

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις του ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Επιλογή	Νέα ρύθμιση
Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)	Απενεργοπ
Ήχος SMS (Μενού 5.5.1)	Μόνο φως

Για έξοδο από την αθόρυβη λειτουργία και επανενεργοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ξανά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ().

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων  και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μίας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:



Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία βασικού μενού.

Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Ευρετήριο.

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:


1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2. Για να...	Πατήστε το...
Επιλέξετε την εμφανιζόμενη λειτουργία	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο › .
Δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	Πλήκτρο ▼ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	Πλήκτρο ▲ ή ▲ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	Πλήκτρο ⬅ , το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↶ ή το πλήκτρο ☰ .
Πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πλήκτρο ☎ ή ☎ .


Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Παράδειγμα: Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης


1. Όταν εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για πρόσβαση στα μενού.

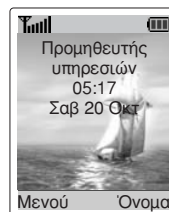

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού μέχρι να εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, πατώντας το πλήκτρο **▲** ή **▼**.

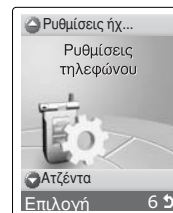


3. Για επιλογή του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο **›**.

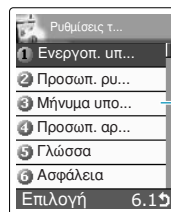


Αν το όνομα μενού είναι πολύ μεγάλο για την ένδειξη, μετακινείται πάνω-κάτω όταν επιλέγεται.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση στα υπομενού μέχρι να εμφανιστεί το υπομενού **Γλώσσα**, πατώντας το πλήκτρο $\wedge$ ή $\vee$.

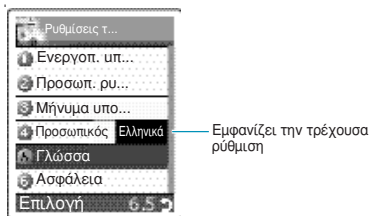

5. Για να δείτε τις διαθέσιμες γλώσσες, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο $\rangle$.
Επισημαίνεται η τρέχουσα ρύθμιση.

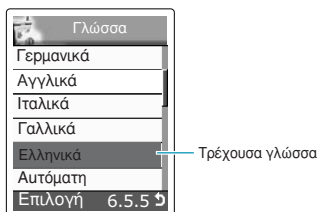

6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα γλωσσών μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη, πατώντας το πλήκτρο $\wedge$ ή $\vee$.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο $\rangle$ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
8. Πατήστε το πλήκτρο ☰ ή ☲ δύο φορές για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή των μενού.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα ονόματα που τους αντιστοιχούν στη μνήμη της κάρτας σας SIM. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 500 αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό:

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

1. Ολοκληρώστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκευτεί.

Σημ.: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή αριθμού, διαγράψτε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ☒ .
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες:

-  Αριθμός κινητού τηλεφώνου
-  Αριθμός εργασίας
-  Αριθμός σπιτιού

Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο ☰ ή ☲ και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

5. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο με την ένδειξη **Στη SIM** ή **Στο τηλ.** για εναλλαγή μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας.

Σημ.: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM θα είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να αποθηκευτούν ξανά.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο  για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του ευρετηρίου που μόλις δημιουργήσατε.

8. Για να...	Πατήστε το...
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές καταχώρησης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές .
Επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής	Πλήκτρο  .

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

- Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
- Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο  ή  και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
- Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί.

Σημ.: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail (). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε διεύθυνση E-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

- Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.
- Καταχωρήστε τον αριθμό ή την ηλεκτρονική διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**
- Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο με την ένδειξη **Στη SIM** ή **Στο τηλ.** για εναλλαγή μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας.
- Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο  για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.
Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του ευρετηρίου που μόλις δημιουργήσατε.

9. Για να...	Πατήστε το...
Χρησιμοποιήστε τις επιλογές καταχώρησης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές .
Επιστρέψτε στην οθόνη αναμονής	Πλήκτρο  .

Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώρηση του Ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της καταχώρησης.

Για να...	Πατήστε το...
Επιλέξετε την 'φωτισμένη' επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο  .
Επισημάνετε διαφορετική επιλογή	Πλήκτρο  ή  μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη επιλογή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του επιλεγμένου αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του Ευρετηρίου καταλόγου όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 22. Όταν είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσετε, πατήστε το πλήκτρο .

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε την καταχώρηση Ευρετηρίου. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε ένα αριθμό στο επιλεγμένο όνομα. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Όλες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει τη διαγραφή του επιλεγμένου ονόματος και αριθμού(ών) από το ευρετήριο. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του ονόματος και του αριθμού(ών) πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό παρόμοιο με κάποιον που είναι ήδη στη μνήμη; επιλέξτε τη θέση του νέου αριθμού. Μετά την αντιγραφή, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε την καταχώρηση σε ομάδα καλούντων ώστε το τηλέφωνο να σας ειδοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί το άτομο που αντιστοιχεί στον αριθμό. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε καταχώρηση από ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, ανατρέξτε στη σελίδα 39.

Προσθήκη καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν νέο αριθμό σε μια διαφορετική κατηγορία (κινητό, γραφείο, σπίτι ή E-mail) στο εκάστοτε επιλεγμένο όνομα. Μία καταχώρηση ευρετηρίου μπορεί να περιέχει ένα όνομα και έως τέσσερις αριθμούς, έναν σε κάθε κατηγορία.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους:

- Ανά όνομα
- Ανά ομάδα καλούντων

Αναζήτηση αριθμού ανά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας. Επίσης, η καταχώρηση αυτή επισημαίνεται.

4. Για να...	Πατήστε το...
Εμφανίσετε την 'φωτισμένη' καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάνιση .
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο  ή  μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη καταχώρηση.
Αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	Πλήκτρο  για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που έχουν καταχωρηθεί και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο με το ζητούμενο χαρακτήρα.

5. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

Αναζήτηση αριθμού ανά ομάδα καλούντων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρι να 'φωτιστεί' η επιλογή **Ομαδική Αναζήτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην απαιτούμενη ομάδα πατώντας το πλήκτρο  ή  και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**
Οι καταχωρήσεις Ευρετηρίου της επιλεγμένης ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

4. Για να...	Πατήστε το...
Δείτε την 'φωτισμένη' καταχώρηση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
Επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	Πλήκτρο  ή  μέχρι να επισημανθεί η απαιτούμενη καταχώρηση.

5. Μόλις εντοπίσετε την απαιτούμενη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 36.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρι να 'φωτιστεί' η επιλογή **Ομαδική Επεξεργασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της ομάδας καλούντων που θέλετε ή πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα ομάδων πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρι να 'φωτιστεί' η επιλογή **Ομαδική Επεξεργασία** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Όταν πραγματοποιηθεί επισημάνση της ομάδας που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:
Τόνος κλήσης: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
Τόνος SMS: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τόνο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε γραπτό μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.
Γραφικό: σας επιτρέπει να επιλέγετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
Όνομα ομάδας: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.
6. Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Γρήγορη κλήση

Αφού θα έχετε αποθηκεύσει αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM, μπορείτε να ορίσετε μέχρι και οχτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και, στη συνέχεια, να τις καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας απλά το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρι να 'φωτιστεί' η επιλογή **Γρήγορες Κλήσεις** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τη δυνατότητα γρήγορης κλήσης (πλήκτρα  έως ) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Σημ.: Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Προχωρήστε στο Βήμα 6.
4. Επιλέξτε την απαιτούμενη καταχώρηση Ερετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
5. Επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό εάν η καταχώρηση περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, πατώντας το πλήκτρο  ή  και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
6. Μόλις εκχωρήσετε αριθμό στο επιλεγμένο πλήκτρο, υπάρχουν οι ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές, τέσσερις επιλογές είναι διαθέσιμες όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
Αλλαγή: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.
Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.
Αριθμός: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
7. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Γρήγορη κλήση από το ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα  έως , πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό διακομιστή του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο (μνήμες κάρτας SIM και τηλεφώνου). Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κατάσταση μνήμης**.
3. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να δείτε τον αριθμό των καταχωρήσεων στην κάρτα και τις μνήμες του τηλεφώνου σε σχέση με τη συνολική χωρητικότητα κάθε μνήμης.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, πολλές φορές χρειάζεται να εισάγετε κείμενο. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε όνομα στο Ευρετήριο, όταν δημιουργείτε το προσωπικό σας μήνυμα υποδοχής ή όταν προγραμματίζετε συμβάντα στο ημερολόγιο. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

● Λειτουργία T9

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο έχει περισσότερα από ένα γράμματα - όταν πατάτε μία φορά το πλήκτρο , θα εμφανιστεί το γράμμα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τις πληκτρολογήσεις σας με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη και έτσι χρειάζονται λιγότερες πληκτρολογήσεις από τις παραδοσιακές λειτουργίες κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

● Κεφαλαία/Πεζά

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το επιθυμητό γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα στην οθόνη.

● Λειτουργία Σύμβολα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα, όπως τα σημεία στίξης.


● Αριθμοί

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Όταν δημιουργείτε ένα γραπτό μήνυμα.

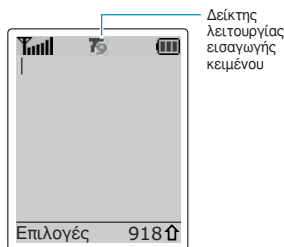

Για να επιλέξετε...	Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  μέχρι...
Τη λειτουργία T9	Να εμφανιστεί  . Ανατρέξτε στη σελίδα 45.
Τη λειτουργία Κεφαλαία	Να εμφανιστεί ένα  . Ανατρέξτε στη σελίδα 47.
Τη λειτουργία Πεζά	Να εμφανιστεί ένα  . Ανατρέξτε στη σελίδα 47.
Τη λειτουργία Αριθμοί	Να εμφανιστεί  . Ανατρέξτε στη σελίδα 48.
Τη λειτουργία Σύμβολα	Να εμφανιστεί  . Ανατρέξτε στη σελίδα 48.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9 σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

- Όταν βρίσκεστε στην προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9, ξεκινήστε να εισάγετε λέξη πατώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για ένα γράμμα.

Παράδειγμα: Για την εισαγωγή της λέξης *Hello* στην λειτουργία T9, πατήστε , , ,  και .

Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

- Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.
- Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο ,  ή  για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

Παράδειγμα: Τα *Of* και *Me* έχουν την ακολουθία , . Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

- Συμπληρώστε κάθε λέξη με ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο .

- Για να εισαγάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστροφούς, πατήστε το πλήκτρο . Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.

Παράδειγμα: Το χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης:



- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, πατήστε το πλήκτρο . Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

Κεφαλαία

Πεζά

- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα και . Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να 'καθαρίσετε' την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας Πεζών/Κεφαλαίων

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έως για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο που φέρει το απαιτούμενο γράμμα:

- Μια φορά για το πρώτο γράμμα
- Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
- Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημ.: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά, και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.


Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & i ' §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â ã
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
S	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β γ ξ
8	T U V 8 Ù ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Εισαγωγή κειμένου

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο .
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να 'καθαρίσετε' την οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας Σύμβολα

Η λειτουργία Σύμβολα σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος.

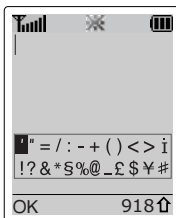

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο απαιτούμενο σύμβολο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να εισαγάγετε το σύμβολο με επισήμανση στο μήνυμά σας.

Χρήση της λειτουργίας Αριθμός

Η λειτουργία Αριθμός σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα επιθυμητά ψηφία και επιστρέψτε χειροκίνητα στην κατάλληλη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να κάνετε άλλη κλήση, ενώ ήδη μιλάτε, εάν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Από τις δύο κλήσεις, η μία είναι ενεργός και η άλλη σε αναμονή και μπορείτε να εναλλάσσετε τις δύο κλήσεις.

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ.** Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το πλήκτρο **Επαναφ.**

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μία άλλη κλήση, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή εναλλακτικά:

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ.**
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ.**

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίζετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύν. μικρ..**
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικρ..**
 3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
- Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Σίγαση πλήκτρ.**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχους πλήκτρων. Αυτό σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους κατά την κλήση.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρ.**

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε κατάλογο.

4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

Αν καταχωρήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνετε. Η καταχώρηση επισημαίνεται επίσης.

5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν..**

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Ευρετηρίου, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

Χρήση της υπηρεσίας SMS

Εάν λάβετε ένα SMS (Short Message Service - Σύντομο Γραπτό Μήνυμα) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το εικονίδιο μηνύματος (✉) αναβοσβήνει στην οθόνη. Η επιλογή **Υπηρεσία SMS** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 62.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν ορίσατε την επιλογή μενού **Αναμονή κλ. (Μενού 8.3)** ως **Ενεργ.** (βλ. σελίδα 112). Θα ειδοποιηθείτε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια κλήση, κάντε ως εξής.

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ..**

Εάν θέλετε να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη κλ αναμ..**
3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Αρχή της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.
3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**.
4. Για να προσθέσετε άλλο άτομο στη συνδιάσκεψη, καλέστε το κανονικά, και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση και πατώντας **Επιλογές** και μετά **Ένωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.
2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο  ή , ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ιδιωτική**.

Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορεί να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και επιλέξτε **Ένωση**.

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**.

Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε το άτομο που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ή , ακολουθούμενο από το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .3. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αφαίρεση**.

Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Τερματίστε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση με τα πλήκτρα περιήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα  και  για να φτάσετε στο απαιτούμενο βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο  για είσοδο στο μενού.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, όπως για παράδειγμα **Γλώσσα**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με τα πλήκτρα  και  και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει υπομενού, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

4. Για να...	Πατήστε το...
Πραγματοποιήστε κύλιση στα μενού	Πλήκτρο  ή  ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή ή το πλήκτρο  .
Επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο  ή το πλήκτρο  .
Πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	Πλήκτρο  .

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού χρησιμοποιώντας συντομεύσεις

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές) είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τον αριθμό συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον απαιτούμενο αριθμό.

Σημ.: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 57. Ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στον αριθμό μενού του τηλεφώνου. Εξαρτάται από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στην επιλογή **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
 2. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
 3. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε **Γλώσσα**.
- Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται απευθείας.

Λίστα λειτουργιών μενού

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η δομή των μενού και υποδεικνύεται:

- Ο αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή
- Η σελίδα στην οποία περιγράφεται κάθε λειτουργία

Σημ.: Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το μενού **SIM AT (0)** εμφανίζεται πρώτο όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να καταχωρήσετε τη λειτουργία μενού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

1. Μηνύματα (ανατρέξτε στη σελίδα 62)

- 1.1 Εισερχόμενα
- 1.2 Εξερχόμενα
- 1.3 Σύνταξη νέου
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Ρυθμίσεις
 - 1.5.1 Ρύθμιση 1*
 - 1.5.2 Ρύθμιση 2*
 - 1.5.3 Ρύθμιση 3*
 - 1.5.4 Κοινή ρύθμιση
- 1.6 Τα αντικείμενά μου
 - 1.6.1 Προσωπική μελωδία EMS
 - 1.6.2 Προσωπική εικόνα EMS
 - 1.6.3 Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS
 - 1.6.4 Διαγραφή όλων
- 1.7 Κατάσταση μνήμης
 - 1.7.1 Μνήμη SIM
 - 1.7.2 Μνήμη τηλεφ.
 - 1.7.3 Μνήμη CB
 - 1.7.4 Διαγραφή όλων
- 1.8 Φωνητ. ταχυδρ.
 - 1.8.1 Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.
 - 1.8.2 Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.
- 1.9 Εκπομπή κυψέλης
 - 1.9.1 Ανάγνωση
 - 1.9.2 Λήψη
 - 1.9.3 Λίστα καναλιών
 - 1.9.4 Γλώσσα

2. MMS (ανατρέξτε στη σελίδα 73)

- 2.1 Εισερχόμενα
- 2.2 Εξερχόμενα
- 2.3 Εγγραφή νέου
- 2.4 Διαγραφή όλων
 - 2.4.1 Εισερχόμενα
 - 2.4.2 Εξερχόμενα

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

2. MMS (συνέχεια)

- 2.5 Ρύθμιση
 - 2.5.1 Απόκρυψη ταυτότ.
 - 2.5.2 Αναφ. παράδοσης
 - 2.5.3 Αναφ. ανάγνωσης
 - 2.5.4 Αυτόμ. Download
- 2.6 Προφίλ MMS

3. Καταγραφή κλήσεων (ανατρέξτε στη σελίδα 80)

- 3.1 Αναπάντητες κλ.
- 3.2 Εισερχόμενες κλ.
- 3.3 Εξερχόμενες κλ.
- 3.4 Διαγραφή όλων
 - 3.4.1 Αναπάντητες κλ.
 - 3.4.2 Εισερχόμενες κλ.
 - 3.4.3 Εξερχόμενες κλ.
- 3.5 Διάρκεια κλ.
 - 3.5.1 Χρόνος τελευτ. κλ.
 - 3.5.2 Σύνολο εξερχομ.
 - 3.5.3 Σύνολο εισερχομ.
 - 3.5.4 Μηδεν. χρονομ.
- 3.6 Κόστος κλ.*
 - 3.6.1 Κόστος τελ. κλ.
 - 3.6.2 Συν. κόστος
 - 3.6.3 Μέγιστο κόστος
 - 3.6.4 Μηδεν. μετρητών
 - 3.6.5 Καθορ. μεγίστου
 - 3.6.6 Τιμή/μονάδα

4. Camera (ανατρέξτε στη σελίδα 83)

- 4.1 Λήψη και αποστολή
- 4.2 Νέα φωτογραφία
- 4.3 Οι φωτογραφίες μου

5. Ρυθμίσεις ήχου (ανατρέξτε στη σελίδα 86)

- 5.1 Ήχος κουδουν.
- 5.2 Ένταση κουδουν.
- 5.3 Τύπος ειδοποίησης
 - 5.3.1 Μόνο φως
 - 5.3.2 Μελωδία
 - 5.3.3 Δόνηση
 - 5.3.4 Δόνηση+Μελωδία

5. Ρυθμίσεις ήχου (συνέχεια)

- 5.4 Ήχος πλήκτρων
 - 5.4.1 Απενεργοπ.
 - 5.4.2 Cool
 - 5.4.3 Πιάνο
 - 5.4.4 Τόνος μελωδίας
 - 5.4.5 Μπιπ
- 5.5 Ήχος μηνύματος
 - 5.5.1 Ήχος SMS
 - 5.5.2 Ήχος SMSCB
- 5.6 Ήχος φακέλου
 - 5.6.1 Απενεργοπ.
 - 5.6.2 Future
 - 5.6.3 Crystal
- 5.7 Ενεργοπ.-Απενεργοπ.
 - 5.7.1 Απενεργοπ.
 - 5.7.2 Classical
 - 5.7.3 Cheerful
- 5.8 Έξτρα ήχοι
 - 5.8.1 Ήχος σφάλματος
 - 5.8.2 Ειδοπ. λεπτών
 - 5.8.3 Ήχος σύνδεσης

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (ανατρέξτε στη σελίδα 91)

- 6.1 Ενεργοπ. υπέρυθρων
- 6.2 Προσωπ. ρυθμίσεις
 - 6.2.1 Φόντο
 - 6.2.2 Εμφάνιση μενού
- 6.3 Μήνυμα υποδοχής
- 6.4 Προσωπ. αριθμός
 - 6.4.1 Αριθμός 1
 - 6.4.2 Αριθμός 2
 - 6.4.3 Αριθμός 3
- 6.5 Γλώσσα
- 6.6 Ασφάλεια
 - 6.6.1 Έλεγχος PIN
 - 6.6.2 Αλλαγή PIN
 - 6.6.3 Κλείδ. τηλεφώνου
 - 6.6.4 Αλλαγή κωδικού
 - 6.6.5 Κλείδωμα SIM
 - 6.6.6 Λειτουργία FDN*
 - 6.6.7 Αλλαγή PIN2*

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (συνέχεια)

- 6.7 Ρυθμίσεις οθόνης
 - 6.7.1 Φωτεινότητα
 - 6.7.2 Φωτισμός
 - 6.7.3 Αυτόματος φωτισμός
 - 6.7.4 Led λειτουργίας
 - 6.7.5 Γραφικό λογότυπο
- 6.8 Επιπλέον ρυθμίσεις
 - 6.8.1 Αυτόματη επανάκληση
 - 6.8.2 Ενεργ. καπάκι
 - 6.8.3 Απαντ. όλα τα πλήκτρα
- 6.9 Συντόμευση
 - 6.9.1 Πλήκτρο πάνω
 - 6.9.2 Πλήκτρο κάτω
 - 6.9.3 Πλήκτρο δεξιά
 - 6.9.4 Πλήκτρο αριστερά
- 6.10 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

7. Ατζέντα (ανατρέξτε στη σελίδα 101)

- 7.1 Ημερολόγιο
- 7.2 Λίστα εργασιών
- 7.3 Ημερομηνία & ώρα
 - 7.3.1 Ρύθμιση ώρας
 - 7.3.2 Ρύθμ. ημερ/νίας
 - 7.3.3 Διεθνής ώρα
 - 7.3.4 Μορφή ώρας
- 7.4 Ειδοποίηση
 - 7.4.1 Μία φορά
 - 7.4.2 Ημερησίως
 - 7.4.3 Πρωινή κλήση
 - 7.4.4 Ακύρωση ειδοπ.
 - 7.4.5 Αυτόματη ενεργοπ.
- 7.5 Υπολογιστής
- 7.6 Νομισματικές μονάδες

8. Υπηρεσίες δικτύου (ανατρέξτε στη σελίδα 110)

- 8.1 Εκτροπή κλ.
 - 8.1.1 Εκτροπή πάντα
 - 8.1.2 Κατειλημμένο
 - 8.1.3 Δεν απαντά
 - 8.1.4 Δεν βρέθηκε
 - 8.1.5 Ακύρωση όλων

8. Υπηρεσίες δικτύου (συνέχεια)

- 8.2 Φραγή κλ.
 - 8.2.1 Όλες εξερχόμενες
 - 8.2.2 Διεθνείς
 - 8.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
 - 8.2.4 Όλες εισερχόμενες
 - 8.2.5 Εισερχόμενες σε περιορισμένη
 - 8.2.6 Ακύρωση όλων
 - 8.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 8.3 Αναμονή κλ.
 - 8.3.1 Φωνητική κλ.
 - 8.3.2 Κλήσεις Data
 - 8.3.3 Ακύρωση όλων
- 8.4 Επιλογή δικτύου
 - 8.4.1 Αυτόματη
 - 8.4.2 Χειροκίνητη
- 8.5 Ταυτότητα καλούντος
 - 8.5.1 Προκαθορισμένη
 - 8.5.2 Απόκρυψη αριθμ.
 - 8.5.3 Αποστολή αριθμ.
- 8.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
 - 8.6.1 Λίστα ευρετηρίου
 - 8.6.2 Εξωτ. πρόσβαση
 - 8.6.3 Προκαθ. ομάδα
 - 8.6.4 Απενεργοπ.
- 8.7 Επιλογή συχνότητας
 - 8.7.1 GSM 900/1800
 - 8.7.2 GSM 1900

9. Ψυχαγωγία (ανατρέξτε στη σελίδα 119)

- 9.1 Παιχνίδια
 - 9.1.1 X-Flighter
 - 9.1.2 SpaceWar
 - 9.1.3 MyPet
- 9.2 WAP Browser
- 9.3 Downloads
 - 9.3.1 Ήχοι
 - 9.3.2 Εικόνες

* Εμφανίζεται μόνο εάν το χαρακτηριστικό Closed User Group (Κλειστή Ομάδα Χρηστών) είναι ενεργό.

Μηνύματα

Η λειτουργία SMS (Short Message Service) είναι μία υπηρεσία δικτύου που ίσως να μην υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Τα μηνύματα μπορούν να αποστέλλονται με κείμενο, φax, e-mail, και συστήματα τηλεϊεδοποίησης, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από το δίκτυό σας. Για να στείλετε γραπτά μηνύματα από τηλεφώνου, πρέπει να ζητήσετε τον αριθμό του κέντρου SMS από τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος (✉), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε άλλα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε πλαίσιο μηνύματος για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Εισερχόμενα (Μενού 1.1)

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο  ή .
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα προηγούμενα ή επόμενα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε διευθύνσεις URL ή e-mail ή έναν αριθμό τηλεφώνου από το κείμενο μηνύματος, έτσι ώστε να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει τη μετακίνηση του μηνύματος από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.

Επιλ. αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα στοιχεία μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Εξερχόμενα (Μενού 1.2)

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο  ή .
3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα προηγούμενα ή επόμενα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε διευθύνσεις URL ή e-mail ή ένα τηλεφώνου από το κείμενο μηνύματος, έτσι ώστε να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μετακίνηση: σας επιτρέπει τη μετακίνηση του μηνύματος από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.

Επιλ. αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα στοιχεία μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 66.

Σύνταξη νέου (Μενού 1.3)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μήνυμα κειμένου.

Σημ.: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέχρι και 918 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το μήνυμά σας. Εάν προσθέσετε στοιχεία μέσω στο μήνυμα, θα μειωθεί ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

2. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή του μηνυματός σας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα θα διαγραφεί μετά την αποστολή.

Αποθήκ. και αποστολή: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος στην καθορισμένη μνήμη και μετά να στείλετε το μήνυμα στον προορισμό που θέλετε. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

Αποθήκευση: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα στην καθορισμένη μνήμη έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθ. αντικειμένων**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθ. ευρετηρίου**, **Προσθ. σελ/δείκτη** και **Γλώσσα**, ανατρέξτε στο "Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές" στη σελίδα 66.

- Επιλέξτε **Αποστολή ή Αποθήκ. και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ..** Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.
- Επιλέξτε τη μνήμη όπου το μήνυμα αποθηκεύεται και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
- Εισάγετε αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

- Δημιουργήστε το μήνυμά σας.
- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
- Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** και **▼** και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή κειμένου: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου. Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ενεργοποιήστε τις επιλογές **Άπενεργοποιη** ή **Ενεργοπ.** Οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.

Προσθ. αντικειμένων: σας επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμά σας. Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείου για προσθήκη. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

Προσθ. προτύπων: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε προκαθορισμένα μηνύματα στην επιλογή μενού **Πρότυπα (Μενού 1.4)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 67.

Προσθ. ευρετηρίου: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.

Προσθ. σελ/δείκτη: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα των Αγαπημένων σας (**Μενού 9.2.2**). Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία καταχώρησης T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

- Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το Βήμα 2 στη σελίδα 65.

Πρότυπα (Μενού 1.4)

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** και **▼**. Όταν πραγματοποιηθεί επισημάνση του προτύπου μηνύματος που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο μήνυμα.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

Αποστολή: σας επιτρέπει να επαναφέρετε το επιλεγμένο μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 65.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις (Μενού 1.5)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι μια επιλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας SIM.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο μηνυμάτων: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου SMS που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Προκαθ. προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη Προορισμός όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προκαθ. τύπος: σας επιτρέπει να καθορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο του μηνύματος (Κείμενο, Φαξ, E-mail και Paging). Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Προκαθ. διάρκεια: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να σας παραδοθούν.

Καθορ. ονόματος: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απάντηση: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας SMS να σας στείλει μήνυμα απάντησης μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αναφ. παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέγετε μεταξύ των **GSM** και **GPRS**.

Τα αντικείμενά μου (Μενού 1.6)

Αφού αποθηκεύσετε τα αντικείμενα που λάβατε σε μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Επιλ. αντικειμένων** (ανατρέξτε στη σελίδα 63), μπορείτε να δείτε τα στοιχεία σε αυτό το μενού.

Διατίθενται τρεις κατηγορίες στοιχείων:

- Προσωπική μελωδία EMS
- Προσωπική εικόνα EMS
- Προσωπική κινούμενη εικόνα EMS

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων** (Μενού 1.6.4).

Για να...	Πατήστε το...
Επιλέξετε μία κατηγορία αντικειμένων προς διαγραφή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
Ακυρώσετε την επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
Διαγράψετε τα αντικείμενα στην επιλεγμένη κατηγορία(ίες)	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία μέσω, επιλέξτε **Όλα τα αντικείμ..**

Κατάσταση μνήμης (Μενού 1.7)

Στο μενού αυτό εμφανίζεται ο αριθμός μηνυμάτων που είναι προσωρινά αποθηκευμένα στη μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε πλαίσιο μηνύματος χρησιμοποιώντας την επιλογή **Διαγραφή όλων (Μενού 1.7.4)**.

Για να...	Πατήστε το...
Επιλέξετε τη μνήμη που θέλετε να καθαρίσετε	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
Ακυρώστε την επιλογή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .
Διαγράψετε όλα τα μηνύματα από την επιλεγμένη μνήμη	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Διαγρ..

Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξετε **Όλα τα μηνύμ..**

Φωνητ. ταχυδρ. (Μενού 1.8)

Αυτό το μενού σας παρέχει πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο, εάν παρέχεται από το δίκτυό σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση φωνητ. ταχυδρ.: πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου που σας έδωσε ο προμηθευτής υπηρεσιών (δείτε επιλογή μενού **1.8.2**). Μπορείτε τότε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή και να πατήσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνυμάτά σας.

Για να συνδεθείτε γρήγορα στο φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός φωνητ. ταχυδρ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Για να...	Πατήστε...
Εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου	Τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
Διορθώστε ένα ψηφίο	Το πλήκτρο  .
Μετακινήστε το δρομέα προς τα αριστερά/δεξιά χωρίς να διαγράψετε το ψηφίο	Το πλήκτρο (ή) .

Σημ.: Το Φωνητικό ταχυδρομείο είναι μία λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Εκπομπή κυψέλης (Μενού 1.9)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εμφανίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- Η επιλογή **Λήψη** είναι στη θέση **Ενεργοποίηση**
- Το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στην λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το μήνυμα. Η επιλογή **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά του αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** και **▼**. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο πλαίσιο **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με σημείωσή τους ή κατάργηση της σημείωσής τους αντίστοιχα.

Προσθ. καναλ.: χρησιμοποιείται για να εισαγάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την αφαίρεση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί όταν εμφανίζετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

MMS

Η υπηρεσία MMS (Multimedia Message Service - Μήνυμα πολυμέσων) είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service - Σύντομο γραπτό μήνυμα). Παρέχει αυτόματα και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των γραπτών μηνυμάτων, τα μηνύματα πολυμέσων είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε, επίσης, να στέλνετε εικονομηνύματα, τα οποία είναι σύντομα μηνύματα που περιέχουν εικόνες, όπως φωτογραφίες ή γραφικά που λάβατε από το Internet. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες MMS μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν MMS.

Εισερχόμενα (Μενού 2.1)

Εμφάνιση μηνύματος όταν το λαμβάνετε

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη η ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** για να εμφανιστεί το μήνυμα.

Η οθόνη εμφανίζει σύντομες πληροφορίες για το μήνυμα, όπως τον αριθμό του αποστολέα, το μέγεθος και το θέμα του μηνύματος.

Αν θέλετε να εμφανιστεί το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Ανάκτηση: εμφανίζει τα περιεχόμενα του μηνύματος.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Περισ. πληροφ.: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος στα Εισερχόμενα

Όταν έχετε πρόσβαση στην επιλογή μενού **Εισερχόμενα** (**Μενού 2.1**), εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που λάβατε μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, αν υπάρχουν στο Ευρετήριό σας, ή τα θέματα.

1. Επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανίσετε το μήνυμα.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Την ώρα που προβάλλετε ένα μήνυμα για πρώτη φορά, μπορείτε να πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές **Ανάκτηση**, **Διαγραφή** και **Περισ. πληροφ.** που περιγράφονται παραπάνω.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα ή MMS.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πάρετε έναν αριθμό από το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Αποθήκευση εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου** (**Μενού 4.3**) και άλλες εικόνες υπάρχουν στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Downloads** (**Μενού 9.3**).

Αποθήκευση ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι** του μενού **Downloads** (**Μενού 9.3**).

Εξερχόμενα (*Μενού 2.2*)

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτή την επιλογή μενού, εμφανίζεται η λίστα των MMS από την οποία πραγματοποιείτε αποστολή.

1. Επιλέξτε το απαιτούμενο μήνυμα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να εμφανίσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.
2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Κατά την εμφάνιση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να πάρετε έναν αριθμό από το κείμενο του μηνύματος, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα.

Επεξεργ. μηνύμ.: σας επιτρέπει να αλλάξετε το περιεχόμενο, την εικόνα ή το κείμενο του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να γράφετε μηνύματα με φωτογραφίες, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Εγγραφή νέου** (**Μενού 2.3**), στη σελίδα 76.

Εγγραφή νέου (Μενού 2.3)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα και, στη συνέχεια, να το στείλετε σε πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή MMS

1. Εισάγετε το θέμα του μηνυμάτος σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προσθήκη κειμένου: Πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Προσθήκη φωτογραφίας μου: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** Στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την προσθέσετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής, ανατρέξτε στη σελίδα 83.

Προσθήκη εικόνας: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία η οποία είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Downloads (Μενού 9.3)**. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος.

Αποθήκευση: αποθηκεύει το μήνυμα στα Εξερχόμενα (**Μενού 2.2**) για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος.

3. Όταν εμφανιστεί το περιεχόμενο που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο  για να επισημάνετε την επιλογή **Προσθήκη εδώ**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνυμάτος σας.
5. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να τονίσετε ένα στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:
Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα.
Διαγραφή: διαγράφει το στοιχείο από το μήνυμά σας.
Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
Αποθήκευση: αποθηκεύει το μήνυμα στα Εξερχόμενα (**Μενού 2.2**) για μελλοντική χρήση.
6. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποστολή**.
7. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αριθμός τηλεφώνου: σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό.
E-Mail: σας επιτρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη για αποστολή του μηνύματος ως e-mail.
Τηλεφ. κατάλογος: σας επιτρέπει να κάνετε επανάκληση ενός τηλεφωνικού αριθμού από το Ευρετήριο.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση, ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή η σωστή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
9. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς προορισμούς, επιλέξτε **Προσθήκη προορισμού** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 9. Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 10 προορισμούς.
Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν προορισμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να το διαγράψετε.
11. Μετά την καταχώρηση των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν γίνει επισημάνση της επιλογής **Αποστολή MMS**.
Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Διαγραφή όλων (Μενού 2.4)

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στα Εισερχόμενα ή Εξερχόμενα.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση (Μενού 2.5)

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων.
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια δεδομένη επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να τοποθετήσετε ή να καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου σε κάθε επιλογή.
Διατίθενται οι εξής επιλογές:
Απόκρυψη ταυτότ.: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
Αναφ. παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Αναφ. ανάγνωσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα μια ερώτηση για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόμ. Download: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας κατεβάζει αυτόματα εικόνες ή ήχους.

Προφίλ MMS (Μενού 2.6)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους οι οποίες είναι απαραίτητες όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Όνομα προφίλ: το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

Σύνδεση URL: η διεύθυνση της υπηρεσίας σας MMS.

Ασφάλεια: τρόπος μετάδοσης δεδομένων.
Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: η διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Όνομα χρήστη: αναγνωριστικό χρήστη απαραίτητο για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Κωδικός αναγνώρισης χρήστη: κωδικός απαραίτητος για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

APN: όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Καταγραφή κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- Τις αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις
- Τη διάρκεια της εξερχόμενης ή εισερχόμενης κλήσης
- Το κόστος των κλήσεων

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφών κλήσεων πατώντας το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Αναπάντητες κλ. (Μενού 3.1)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες αναπάντητες κλήσεις.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- Σβήσετε την κλήση από τη λίστα
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν υπάρχει, και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- Καλέσετε αυτόν τον αριθμό

Εισερχόμενες κλ. (Μενού 3.2)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να δείτε τις 20 τελευταίες κλήσεις που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος (εάν υπάρχει), με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, μπορείτε να:

- Σβήσετε την κλήση από τη λίστα
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό, αν υπάρχει, και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- Καλέσετε αυτόν τον αριθμό

Εξερχόμενες κλ. (Μενού 3.3)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες κλήσεις που έγιναν.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση. Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- Διαγράψετε τον αριθμό
- Επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- Καλέσετε αυτόν τον αριθμό

Διαγραφή όλων (Μενού 3.4)

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι σε κάθε καταγραφή κλήσεων. Τονίστε τη ζητούμενη κατηγορία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διάρκεια κλ. (Μενού 3.5)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον προμηθευτή υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, όπως είναι η στρωγγυλοποίηση ποσού.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος τελευτ. κλ.: η διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχομ.: η συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχομ.: η συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον προηγούμενο μηδενισμό.

Μηδεν. χρονομ.: η επιλογή η οποία χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου (δείτε σελίδα 124) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κόστος κλ. (Μενού 3.6)

Αυτή η δυνατότητα δικτύου σας επιτρέπει να δείτε το κόστος της κλήσης. Ανάλογα με την κάρτα σας SIM, αυτή η επιλογή μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Κόστος τελ. κλ.: το κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συν. κόστος: το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίστηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: το μέγιστο κόστος που ρυθμίστηκε στην επιλογή **Καθορ. μεγίστου** (βλ. πιο κάτω).

Μηδεν. μετρητών: η επιλογή που χρησιμοποιείται για μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Καθορ. μεγίστου: η επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: η επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να δώσετε τον PIN2 (ανατρέξτε στη σελίδα 126) και μετά να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Camera

Με τη μονάδα φωτογραφικής μηχανής η οποία είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες απόμων ή συμβάντων ενώ μετακινήστε. Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα μέσα σε ένα οικονομικό μήνυμα ή ως συνημμένο e-mail. Η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί εικόνες JPEG.

Λήψη και αποστολή (Μενού 4.1)

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία για να τη στείλετε ως εικονομήνυμα σε άλλους προορισμούς.

Σημ.: Όταν τραβάτε μία φωτογραφία κάτω από άμεσο ηλιακό φως ή υπό συνθήκες έντονου φωτισμού, μπορεί να υπάρξει κάποια σκίαση στη φωτογραφία.

Λήψη εικόνας για αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξτε το **Λήψη και αποστολή (Μενού 4.1)**.

Η φωτογραφική μηχανή στο πάνω αριστερά μέρος του τηλεφώνου ενεργοποιείται και μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία στην οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα περιστρέφοντας το φακό της φωτογραφικής μηχανής.



Για να...	Τότε πιέστε το...
Ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας	Πλήκτρα και .
Ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας	Πλήκτρα και .
Αναποδογυρίσετε την εικόνα	Πλήκτρα και στο αριστερό μέρος του τηλεφώνου.

3. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία...	Τότε πιέστε το...
Αμέσως	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Λήψη .
Μετά από 10 δευτερόλεπτα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μετά 10δ..

- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
- Εισάγετε ένα όνομα για τη φωτογραφία και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.
- Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 76 για αποστολή της φωτογραφίας ως εικονομήνυμα.

Νέα φωτογραφία (Μενού 4.2)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.

Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή του μενού, η φωτογραφική μηχανή στο επάνω αριστερό μέρος του τηλεφώνου ενεργοποιείται.

Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5 στη "Λήψη εικόνας για αποστολή μηνύματος" στη σελίδα 83.

Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.3)

- Επιλέξτε το **Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.3)**.
Εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία.
- Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις φωτογραφίες, πατήστε τα πλήκτρα και .

3. Για να...	Τότε πατήστε το...
Εμφανίστε τις φωτογραφίες ως μικρογραφίες	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Multi .
Μετακινηθείτε ανάμεσα στις μικρογραφίες	Πλήκτρα , , και .
Επιστρέψτε στην κανονική προβολή (πλήρες μέγεθος)	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν.. . Εμφανίζεται η τρέχουσα επιλεγμένη φωτογραφία.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας ως εικονομήνυμα. Ανατρέξτε στη σελίδα 76.

Φόντο: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ώστε να εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην οθόνη αναμονής. Ανατρέξτε στη σελίδα 92.

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις φωτογραφίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμίσεις ήχου για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- Μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος
- Τους ήχους των πλήκτρων, των ασφαμάτων ή της λήψης μηνυμάτων

Ήχος κουδουν. (Μενού 5.1)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία, παίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν έχετε λάβει ήχους από το Internet ή από πρόγραμμα EasyGPRS ή μηνύματα με ήχους κουδουνίσματος, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα σε αυτό το μενού.

Ένταση κουδουν. (Μενού 5.2)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ ή τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: μόνο το φως ανάβει. Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κτυπάει με τη μελωδία που επιλέξατε μέσω της επιλογής μενού **Ήχος κουδουν.** (Μενού 5.1). Ανατρέξτε στη σελίδα 86.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση+Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων (Μενού 5.4)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πατάτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: τα πλήκτρα δεν εκπέμπουν κανένα ήχο.

Cool: κάθε πλήκτρο, όταν πατηθεί, εκπέμπει έναν καθαρό ήχο.

Πιάνο: κάθε πλήκτρο, όταν πατηθεί, εκπέμπει μια διαφορετική νότα της μουσικής κλίμακας.

Τόνος μελωδίας: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει διαφορετικό ήχο.

Μπιπ: κάθε πλήκτρο, όταν πιέζεται, κάνει τον ίδιο ήχο.

Ήχος μηνύματος *(Μενού 5.5)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS

Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα SMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί τον τόνο SMS.

Μόνο φως: αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας επάνω στο καπάκι.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος X: το τηλέφωνο εκπέμπει ένα χαρακτηριστικό τόνο SMS. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι SMS.

Ήχος SMSCB

Η επιλογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα CB.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τον τόνο CB.

Μόνο φως: αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας επάνω στο καπάκι.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Τόνος X: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τόνο CB. Σας παρέχονται πολλοί τόνοι CB.

Ήχος φακέλου *(Μενού 5.6)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που εκπέμπει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε το καπάκι.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: δεν εκπέμπεται ήχος.

Future: το τηλέφωνο εκπέμπει ένα φουτουριστικό ήχο.

Crystal: το τηλέφωνο εκπέμπει έναν κρυστάλλινο ήχο.

Ενεργοπ.-Απενεργοπ. *(Μενού 5.7)*

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που εκπέμπει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε και κλείνετε το καπάκι.

Απενεργοπ.: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, δεν ακούτε ήχο.

Classical: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ακούτε τον προεπιλεγμένο ήχο.

Cheerful: όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, ακούτε ένα χαρούμενο ήχο.

Έξτρα ήχοι (Μενού 5.8)

Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορους άλλους ήχους που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνο.

Για να...	Πατήστε το...
Ενεργοποιήσετε έναν τόνο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσετε έναν τόνο	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργ.. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχετε κάνει ένα λάθος ή όχι.

Ειδοπ. λεπτών: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να κάνει μπιπ όταν το άτομο που καλείτε απαντήσει στο τηλέφωνο.


Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοπ. υπερύθρων (Μενού 6.1)

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, θα πρέπει:

- Να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στο PC σας
- Να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA (📶) στην επάνω γραμμή της οθόνης
- Να πραγματοποιήσετε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας

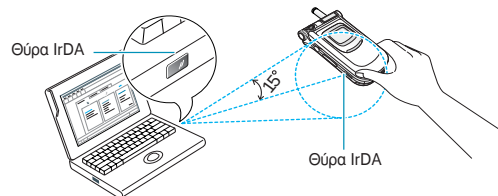

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημ.: Για καλύτερες επιδόσεις, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα καλώδιο από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Προσωπ. ρυθμίσεις (Μενού 6.2)

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα του φόντου και το στυλ εμφάνισης μενού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Φόντο

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα του φόντου (αφίσα) ώστε να εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου, κάντε ως εξής.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο  ή .
Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Αν έχετε ορίσει σαν φόντο μία εικόνα από το μενού **Οι φωτογραφίες μου (Μενού 4.3)**, εμφανίζεται με το όνομα My Photo.icn.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιθυμητή εικόνα.
Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.
3. Αφού εμφανίσετε την εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

4. Για να εμφανιστεί...	Πιέστε το...
Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα πάνω από την εικόνα ταπετσαρίας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ναι .
Μόνο η εικόνα ταπετσαρίας	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όχι .

Εμφάνιση μενού

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των **Στυλ ταινίας** και **Στυλ σελίδας**.

Μήνυμα υποδοχής (Μενού 6.3)

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ανάβετε το τηλέφωνο. Όταν επιλέξετε αυτό το μενού, εμφανίζεται το πιο πρόσφατο μήνυμα.

Για να...	Πατήστε...
Διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	Το πλήκτρο  και κρατήστε το πατημένο μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
Καταχωρήσετε νέο μήνυμα	Τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
Αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο  .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

Προσωπ. αριθμός (Μενού 6.4)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να:

- Αντιστοιχήσετε όνομα στον προσωπικό αριθμό του τηλεφώνου σας που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- Διορθώσετε όνομα και αριθμό

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τον προσωπικό σας αριθμό τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον πραγματικό αριθμό συνδρομής της κάρτας σας SIM.

Γλώσσα (Μενού 6.5)

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματα**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα σας SIM.

Ασφάλεια (Μενού 6.6)

Η δυνατότητα Ασφάλεια σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Στα άτομα που επιλέξατε
- Στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικός πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις επόμενες ενότητες (βλέπε επίσης σελίδες 124-126).

Έλεγχος PIN

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε την επιλογή **Έλεγχος PIN**, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλάξετε τον PIN, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή PIN (Μενού 6.6.2)**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Έλεγχος PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδ. τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδ. τηλεφώνου, το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός είναι ρυθμισμένος από το εργοστάσιο ως 00000000. Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην επιλογή μενού **Αλλαγή κωδικού (Μενού 6.6.4)**.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργοπ.: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού

Η δυνατότητα Αλλαγή κωδικού σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο 00000000. Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κλείδωμα SIM

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργοπ.: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στην επιλογή μενού

Αλλαγή PIN2 (Μενού 6.6.7).

Αλλαγή PIN2

Η δυνατότητα Αλλαγή PIN2 σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται.

Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 6.7)

Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης πιο φωτεινά ή πιο σκούρα.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την απαιτούμενη οθόνη (**Βασική LCD** ή **Εξωτερική LCD**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με τη χρήση των πλήκτρων **▲** και **▼** ή των πλήκτρων **▲** και **▼** στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
3. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

Φωτισμός

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας απενεργοποιώντας το φωτισμό.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια εξασθενεί και τελικά σβήνει μετά από ένα λεπτό.

Αυτόματος φωτισμός

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο κατά τον οποίο θα χρησιμοποιείται ο φωτισμός. Η δυνατότητα αυτή σας βοηθάει να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Απενεργοπ.: ο φωτισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση στην επιλογή μενού **Φωτισμός (Μενού 6.7.2)**. Ανατρέξτε στη σελίδα 97.

Ενεργοπ.: ο πίσθιος φωτισμός χρησιμοποιείται μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ρυθμίστε την ώρα έναρξης και λήξης σε ώρες και λεπτά, με τη χρήση των αριθμητικών πλήκτρων.

Led αειτουργίας

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας στο καπάκι του τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί ή με ποιο χρώμα θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε έναν από τους επτά διαθέσιμους χρωματικούς συνδυασμούς. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει με το κατάλληλο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Απενεργοπ.**.

Γραφικό λογότυπο

Η επιλογή αυτή επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του χειριστή αντί του ονόματός του.

Ενεργοπ.: εμφανίζεται το λογότυπο του χειριστή στο τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί λογότυπο, εμφανίζεται το όνομα του χειριστή.

Απενεργοπ.: εμφανίζεται το όνομα του χειριστή σε κατάσταση αναμονής.

Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 6.8)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να ...	Πατήστε το...
Ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργοπ. . Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
Απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργοπ. . Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αυτόματη επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Ενεργ. καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το καπάκι για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντ. όλα τα πλήκτρα** (δείτε παρακάτω).

Απάντ. όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου ,  και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ.**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο  ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση (Μενού 6.9)

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Όταν κρατούνται πατημένα σε κατάσταση αναμονής, σας επιτρέπουν να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιλογές του μενού.

Για να εκχωρήσετε συντόμευση σε πλήκτρο, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο  ή  και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Πλήκτρο πάνω ()
Πλήκτρο κάτω ()
Πλήκτρο δεξιά ()
Πλήκτρο αριστερά ()
2. Επιλέξτε την επιλογή μενού που θα αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο  ή .
Σημ.: Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επανακαθορισμός ρυθμίσεων (Μενού 6.10)

Μπορείτε να επανακαθορίσετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να επανακαθορίσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή μενού **Επανακαθορισμός ρυθμίσεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης της συσκευής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο 00000000. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 95.

Ατζέντα

Η δυνατότητα Ατζέντα σας επιτρέπει να:

- Εμφανίζετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας
- Ορίζετε μια λίστα καθηκόντων
- Ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζετε την ειδοποίηση ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. για υπενθύμιση ραντεβού)
- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων

Ημερολόγιο *(Μενού 7.1)*

Με τη δυνατότητα Ημερολόγιο, μπορείτε να:

- Κοιτάζετε το ημερολόγιο
- Γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας και, εάν χρειάζεται, θέτετε σε λειτουργία ειδοποίηση

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία του μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 7.1**), εμφανίζεται το ημερολόγιο. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Αναζητ. όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις ανεξαρτήτως ημέρας αρχίζοντας από την πιο παλιά. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο  ή .

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Πηγ. στην ημέρα: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη δυνατότητα Ημερολόγιο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την απαιτούμενη ημερομηνία στο ημερολόγιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Σημ.: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Καταχωρήστε τη σημείωσή σας και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε η ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ώρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, ορίστε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Το χρώμα της ημερομηνίας αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση.

Επεξεργασία σημείωσης

Αν επιλέξετε μία ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη σημείωση, μπορείτε να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επεξεργ.** για να επεξεργαστείτε τη σημείωση.

Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Διατίθενται έτσι οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ημέρα.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή στο: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημέρα ή/και ώρα.

Μετακίνηση προς: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία ή/και την ώρα της σημείωσης.

Λίστα εργασιών (Μενού 7.2)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να:

- Καταχωρήσετε μια λίστα εργασιών
- Δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία
- Ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.

2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

Σημ.: Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 40 χαρακτήρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, ανατρέξτε στη σελίδα 43.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Επιλέξτε υψηλή, κανονική ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲ ή ▼ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Καταχωρήστε την προθεσμία σας. Εάν δεν θέλετε να ορίσετε προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παράβλ.**

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Διόρθωση της λίστας εργασιών

Εάν έχουν ήδη καθοριστεί εργασίες στη Λίστα εργασιών όταν ενεργοποιείτε την επιλογή μενού **Λίστα εργασιών (Μενού 7.2)**, εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης και την προτεραιότητα (🟢 για υψηλή, 🟡 για κανονική και 🟠 για τη χαμηλή).

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Για να...	Τότε...
Δείτε τις λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν..
Αλλάξετε την κατάσταση για μια συγκεκριμένη εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το πλήκτρο 📅 για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. - ή - Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Σημείωση. - Επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (Εκτελέστηκε ή Επανόρθωση).
Δημιουργήσετε μια νέα εργασία	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Νέο. - Καταχωρήστε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.
Επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Επεξεργασία. - Αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.

Για να...	Τότε...
Ταξινομήστε τις υπάρχουσες εργασίες κατά προτεραιότητα ή κατάσταση	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Ταξινόμηση. - Επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (Υψηλή, Χαμηλή, Εκτελέστηκε ή Επανόρθωση).
Αντιγράψτε μία εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Αντιγραφή. - Αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας, εάν χρειάζεται.
Αντιγράψτε εργασία στο ημερολόγιο	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Αντιγραφή στο ημερολόγιο. - Αλλάξτε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και να ορίσετε την ειδοποίηση, εάν χρειάζεται.
Διαγράψτε μία εργασία	- Επισημάνετε την εργασία. - Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή.
Διαγράψτε όλες τις εργασίες	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή όλων. - Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το πλήκτρο ΟΚ.
Βγείτε από τη Λίστα εργασιών	- Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές. - Ενεργοποιήστε την επιλογή Έξοδος.

Ημερομηνία & ώρα (Μενού 7.3)

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα & ημερομηνία. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας μέσω της επιλογής μενού **Μορφή ώρας (Μενού 7.3.4)**.

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, στην επιλογή μενού **Διεθνής ώρα (Μενού 7.3.3)**.

Ρυθμ. ημερ/νίας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα GMT καθώς και την ώρα 21 μεγάλων πόλεων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και).

Στην οθόνη εμφανίζεται:

- Το όνομα της πόλης
- Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα
- Η διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προεπιλεγμένη)

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο (ή) μία ή περισσότερες φορές.
Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Ειδοποίηση (Μενού 7.4)

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να:

- Ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα
- Ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό (η επιλογή μενού **Αυτόματη ενεργοπ.** έχει οριστεί ως **Ενεργοπ.**)

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μια φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ορίσετε την ειδοποίηση, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε.
2. Καταχωρήστε την απαιτούμενη ώρα και ημέρα της εβδομάδας, εάν εφαρμόζεται.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
4. Αν ορίσετε την επιλογή **Πρωινή κλήση** στο Βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης: **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο**.

Ακύρωση ειδοπ.: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοπ.: εάν η επιλογή αυτή έχει οριστεί ως **Ενεργ.**, ο ήχος ειδοποίησης θα εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή ακόμα και εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Αν η λειτουργία του μενού έχει οριστεί ως **Απεν.** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη ώρα, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Όταν ρυθμίζετε ή εμφανίζετε μια ειδοποίηση, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Απενεργοπ. ειδοποίησης: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.

Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της αφύπνισης.

Υπολογιστής (Μενού 7.5)

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σαν υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Χρήση του υπολογιστή

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), **x** (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).
3. Καταχωρήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 όσες φορές απαιτείται.

Σημειώσεις:

- Για να σβήσετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο σύμβολο.
- 5. Για να υπολογίσετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο .

Νομισματικές μονάδες (Μενού 7.6)

Αν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισματικών.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο .

2. Πληκτρολογήστε το ποσό για το οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εμφανίζεται η ισοτιμία και το ποσό στο τοπικό νόμισμα που δώσατε καθώς και το αντίστοιχο ποσό στο ξένο νόμισμα.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή κλ. (Μενού 8.1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμισθεί με διάφορους τρόπους:

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρέθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής για κάθε έναν από τους εξής τύπους κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Παράδειγμα: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων στο συνάδελφό σας εάν χρησιμοποιείτε ήδη το τηλέφωνο.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων που θέλετε πατώντας το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες θέλετε να πραγματοποιείται εκτροπή πατώντας το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Για να...	Πατήστε το...
Ενεργοποιήστε την εκτροπή	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Ενεργ.. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Αλλάξτε τον αριθμό κλήσης	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αλλαγή . Προχωρήστε στο Βήμα 4.
Απενεργοποιήστε την εκτροπή κλήσεων	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αφαίρ..

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το **OK**.
Για να εισαγάγετε το διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0+** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο +.
5. Εάν έχετε επιλέξει το **Δεν απαντά**, ρυθμίστε το χρόνο για τον οποίο το τηλέφωνο θα κουδουνίζει πριν η κλήση εκτραπεί και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε **όλες** τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή κλ. (Μενού 8.2)

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

Όλες εξερχόμενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλ. στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Όλες εισερχόμενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να ορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων που θέλετε πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες θέλετε να πραγματοποιείται φραγή πατώντας το πλήκτρο  ή  μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων σας.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απενεργ.**
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε **όλες** τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε τον νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή Κλ. (Μενού 8.3)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να πληροφορείστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων, κάντε ως εξής.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η επιλογή αναμονής πατώντας το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρις ότου επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Η οθόνη σας πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναμονή όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή **Απενεργ.** αντίστοιχα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εξόδος**.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 8.4)

Η δυνατότητα Επιλογή δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο εκτός του δικού σας μόνο σε περίπτωση που διαθέτει συμφωνία περιαγωγής η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Για να καθορίσετε αυτόματα ή μη αυτόματα επιλογή του δικτύου όταν πραγματοποιείται περιαγωγή, κάντε ως εξής.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο Βήμα 3.

3. Πατήστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Συνδέστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ταυτότητα καλούντος (Μενού 8.5)

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμ.: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμ.: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) (Μενού 8.6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μίας ομάδας μέχρι 10 χρηστών. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, ενεργοποίησης και χρήσης μίας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Τότε έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, αφού πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια επιλεγμένη ομάδα.

Για να...	Πατήστε το...
Πραγματοποιήστε κλήση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	Πλήκτρο  ή  .
Προσθέστε νέο ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές , ενεργοποιήστε την επιλογή Προσθήκη και εισέλθετε στο ευρετήριο.
Διαγράψτε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ενεργοποιήστε την επιλογή Διαγραφή .
Ενεργοποιήστε ευρετήριο CUG	Προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογές και ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργ. .

Εξωτ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν οριστεί για την Κλειστή ομάδα χρηστών. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής σας CUG. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. ομάδα: πρέπει να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνετε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προεπιλ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεγθεί ευρετήριο CUG.

Επιλογή συχνότητας (Μενού 8.7)

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα σύνδεσης με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύου:

- GSM 900
- GSM 1800
- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμάστε να μεταβείτε σε κατάλληλη συχνότητα.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή (**GSM 900/1800** ή **GSM 1900**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Όταν επιλέγετε νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της επιλεγμένης συχνότητας.

Ψυχαγωγία

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

Παιχνίδια (Μενού 9.1)

Μπορείτε να παίξετε τρία παιχνίδια στο τηλέφωνό σας.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο απαιτούμενο παιχνίδι πατώντας το πλήκτρο **▲** και **▼** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι, ανατρέξτε στη βοήθεια της οθόνης.

WAP Browser (Μενού 9.2)

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα Πλοήγησης στο WAP ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μενού **WAP Browser**, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της Πλοήγησης στο WAP, που συνόδευε το τηλέφωνό σας.

Downloads (Μενού 9.3)

Ήχοι

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των ήχων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ο τρέχοντας ήχος, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τους ήχους σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τους πρόσθετους ήχους μέχρι να σβήσετε τους παλαιότερους.

Εικόνες

Στο μενού αυτό, μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των εικόνων που λάβατε από το διακομιστή. Μπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως η τρέχουσα εικόνα φόντου, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες σε άλλα τηλέφωνα.

Όταν η μνήμη είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης και το τηλέφωνο απορρίπτει τις πρόσθετες εικόνες μέχρι να σβήσετε τις παλαιότερες.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Call Center, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα

Εισαγάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλ. κλειδωμένο. Δώστε κωδικό.

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Δώστε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισαγάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έλεγχος PIN. Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισαγάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού **Έλεγχος PIN (Μενού 6.6.1)**.

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Έλλειψη δκτ", "Βλάβη δκτ" ή "Δεν ολοκλ"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο .
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως έχετε ενεργοποιήσει φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο  για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως έχετε ενεργοποιήσει φραγή εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "***Προσοχή** αδύνατη μπαταρία"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Αντικαταστήστε την μπαταρία ή φορτίστε την.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη (). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή () έως αδύναμη (.
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να το μετακινήσετε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αναζήτηση στο Ευρετήριο".
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
 - Τις λεπτομέρειες της εγγύτητάς σας
 - Ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος
- Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το Call Center της Samsung στην Ελλάδα (τηλ. **801 11 64000** από σταθερό και **210 9468800** από κινητό).

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο  μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλάξουν χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Ασφάλεια (Μενού 6.6)**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 94.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 100, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως 00000000.

Για να...	Ανατρέξτε...
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Κλειδώματος συσκευής	Στη σελίδα 95 (Μενού 6.6.3).
Αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	Στη σελίδα 95 (Μενού 6.6.4).

PIN

Ο κωδικός **Personal Identification Number** ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να...	Ανατρέξτε...
Ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN	Στη σελίδα 94 (Μενού 6.6.1).
Αλλάξετε τον κωδικό PIN	Στη σελίδα 95 (Μενού 6.6.2).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**Personal Unblocking Key**) είναι απαραίτητος για την αλλαγή απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβ/ση νέου PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μίας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στη σελίδα 96 (**Μενού 6.6.7**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**Personal Unblocking Key 2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2, κάντε ως εξής.

1. Πληκτρολογήστε τον PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβ. PIN2**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος περιεκτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.*

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει στις ουσιαστικές της προδιαγραφές, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών (μπαταριών)

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από έναν κανονικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή (μπαταρία) Λιθίου - Ιόντος (Li-ion).

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτισθεί και να ξεφορτισθεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε ένα συσσωρευτή συνδεδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.

- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη δουλεύει, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Λιθίου - Ιόντος (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω του 0 °C.
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Ανακυκλώνετε πάντοτε. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές.

1. Να γνωρίζετε το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η αυτόματη επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, οι δυνατότητες αυτές σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε την κλήση σας χωρίς να στρέψετε την προσοχή σας από τον δρόμο.
2. Εάν έχετε, χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, ενισχύστε την άνεση και την ασφάλειά σας με ένα από τα πολλά βοηθητικά εξαρτήματα hands-free που διατίθενται σήμερα.
3. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε εφικτή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι δυνατό, αφήστε το φωνητικό ταχυδρομείο να απαντήσει.
4. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, διακόψτε την κλήση σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων ενώ οδηγείτε. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα ή κοιτάτε την ατζέντα σας, η προσοχή σας στρέφεται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, κάνετε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπειτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι σε κίνηση. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ οδηγείτε, κάνετε μόνο λίγες κλήσεις, ελέγχετε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
7. Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας για το ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Να θυμάστε ότι η κλήση είναι δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο!
9. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν παραστείτε σε ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.
10. Καλέστε την οδική βοήθεια ή άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης όταν είναι απαραίτητο. Εάν δείτε κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο που θεωρήσετε ότι δεν είναι επικίνδυνο, ένα σπασμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα ελαφρύ τρακάρισμα χωρίς τραυματίες, ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική σας ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το δεξί αυτί (στην αντίθετη πλευρά από τον βηματοδότη) για να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα παρεμβολής.

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές με κάποια ακουστικά.

Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολής, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή με επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιοχές με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να παρατηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάρτι, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο), σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλικοί κόνιες και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγραφούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε μία περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, κάντε ως εξής.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (κλειδωμά πλήκτρων, περιορισμοί κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό προμηθευτή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Βροχή, υγρασία και υγρά που περιέχουν άλατα θα καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην αγγίζετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζεται. Εάν το κάνετε μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή μία εγκεκριμένη. Η μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και να παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν της συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, ο συσσωρευτής, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS εγγυάται τη συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

MMS (Multimedia Message Service - Μηνύματα πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) - παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί και συνεπώς η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης, αργότερα, πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο/SIM κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλάχθει όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που έρχεται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, μετατραπεί ή αποσταλεί.

Tri Band

Δυνατότητα χειρισμού οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύου: συχνότητες GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/1800 και GSM 1900 MHz, για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών φωνητικής κλήσης ή φωνητικής εντολής, με απλό άνοιγμα του τηλεφώνου.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Δυνατότητα να τεθεί μία κλήση σε αναμονή όταν απαντάτε ή κάνετε άλλη κλήση. Μπορείτε τότε να πάτε από τη μία στην άλλη κλήση, όπως θέλετε.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα πληροφόρησης των χρηστών ότι έχουν εισερχόμενη κλήση ενώ μιλούν.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου εάν διαλέξατε την επιλογή αυτόματου κλειδώματος όταν το ανοίγετε.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται  και  στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή
- Εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο

Συνδιάσκεψη

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα απαγόρευσης εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

A

Αλλαγή
κωδικός φραγής • 113
κωδικού (6.6.4) • 95
PIN (6.6.2) • 95
PIN2 (6.6.7) • 96
Αναγνώριση καλούντος • 25
Ανάγωση μηνυμάτων
κειμένου (1.1) • 62
πολυμέσα (2.1) • 73
Αναζήτηση στο ευρετήριο • 27
Αναπάντητες
κλήσεις (3.1) • 26, 80
Άνοιγμα/ Κλείσιμο
μικρόφωνο • 50
τηλέφωνο • 21
Αντιγραφή
αριθμός ευρετηρίου • 37
εργασία • 105
σημειώσεις • 103
Απάντ. όλα τα πλήκτρα • 99
Απάντηση
σε δεύτερη κλήση • 52
σε κλήση • 25
Αποστολή
μηνύματα • 65
Αριθμοί
αναζήτησης/κλήση • 37
αντιγραφή ευρετηρίου • 37
αποθήκευση • 33
διαγραφή • 37
διόρθωση • 22
επικόλληση ευρετηρίου • 36
προσωπικοί • 93
Ασφάλεια (6.6) • 94
πληροφορίες • 127
προφυλάξεις • 7
Ατζέντα (7) • 101
Αυτόματη ενεργοποίηση,
ειδοποίηση • 107
Αυτόματη επανάκληση • 99
Αυτόματος φωτισμός • 98

B

Βοηθητικά εξαρτήματα • 9

Γ

Γλώσσα (6.5) • 94
Γράμματα
αλλαγή λειτουργίας • 44
εισαγωγή • 43
Γραφικό λογότυπο (6.7.5) • 98
Γρήγορη κλήση • 40

Δ

Διαγραφή
αναπάντητων
κλήσεων • 27, 80
αριθμός ευρετηρίου • 37
εργασίες • 105
μηνύματα • 63, 64
σημειώσεις • 103
Διάρκεια κλήσεων • 81, 90
Διεθνής ώρα (7.3.3) • 106
Διόρθωση αριθμών • 22
Δόνηση • 87

E

Ειδοποίηση (7.4) • 107
Εικόνα φόντου • 92
Εικονίδια, περιγραφή • 14
Εισερχόμενα μηνύματα
εικόνα (2.1) • 73
κειμένου (1.1) • 62
Εισερχόμενες κλήσεις (3.2) • 80
Εκπομπή
ήχοι πλήκτρων • 51
κυψέλης (1.9) • 71
Εκτροπή κλήσεων (8.1) • 110
Εμφάνιση
ρύθμιση γλώσσας • 94
Ένδειξη εξασθενημένης
 μπαταρίας • 20

E (συνέχεια)

Ενεργ. καπάκι • 99
Ενεργοπ.
Απενεργοπ. (5.7) • 89
υπερύθρων (6.1) • 91
Ενεργοποίηση λειτουργιών/
επιλογών • 29
Ένταση
επιλογή
κουδούνισματος • 86
ήχου ακουστικού • 24
ρύθμιση • 24
Εξερχόμενα μηνύματα
εικόνα (2.2) • 75
κειμένου (1.2) • 63
Εξερχόμενες κλήσεις (3.3) • 81
Επανακαθορισμός
ρυθμίσεων (6.10) • 100
Επανάκληση
αυτόματα • 99
τελευταίος αριθμός • 23
Επεξεργασία
αναπάντητων
κλήσεων • 27, 80
αριθμός ευρετηρίου • 36
εργασίες • 104
λίστας εργασιών • 104
σημειώσεις • 102
Επιλογές, ενεργοποίηση • 29
Επιλογή
δικτύου (8.4) • 115
συχνότητας (8.7) • 118
Επίλυση προβλημάτων • 121
Επιπλέον ρυθμίσεις (6.8) • 99
Εργασίες
επεξεργασία • 104
καθορισμός • 103
Ευρετήριο
αναζήτησης/κλήση • 37
αντιγραφή • 37
αποθήκευση αριθμών/
ονομάτων • 33
διαγραφή • 37
επεξεργασία • 36
επικόλληση • 36
επιλογές • 36
γρήγορη κλήση • 40

H

Ημερολόγιο (7.1) • 101
Ήχοι πλήκτρων
εκπομπή • 51
σίγαση • 51
ρύθμιση έντασης ήχου • 24
Ήχος
κουδούνισμα • 86
μήνυμα • 88
μηνύματος (5.5) • 88
πλήκτρων (5.4) • 87
σύνδεση • 90
σφάλμα • 90
φακέλου (5.6) • 89

Θ

Θύρα IrDA • 91

K

Κάρτα
τοποθέτηση της κάρτας
SIM • 17
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 96
τοποθέτηση • 17
Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο • 42
μήνυμα (1.7) • 70
Κείμενο
αλλαγή λειτουργίας • 44
εισαγωγή • 43
Κεφαλαία
εισαγωγή • 47
Κλείδωμα
τηλεφώνου (6.6.3) • 95
SIM (6.6.5) • 96
Κλειστή ομάδα
χρηστών (6.6) • 116
Κλήσεις
αναμονή (8.3) • 52, 114
αναπάντητες (3.1) • 26, 80
απάντηση
σε δεύτερη
κλήση • 52
σε κλήση • 25

Κ (συνέχεια)

Κλήσεις (συνέχεια)
 διάρκεια (3.5) • 81
 διεθνείς • 22
 εισερχόμενες (3.2) • 80
 εκτροπή (8.1) • 110
 εξερχόμενες (3.3) • 81
 επανάκληση αυτόματα • 99
 καταγραφές (3) • 80
 κόστος (3.6) • 82
 μέσω ευρετηρίου • 37
 πραγματοποίηση • 22
 τέλος • 23
 σε αναμονή • 49
 συνδιάσκεψη • 53
 Κλήση σε αναμονή • 52, 114
 Κόστος κλήσεων (3.6) • 82
 Κουδούνισμα
 ένταση (5.2) • 86
 ήχος (5.1) • 86
 τύπος (5.3) • 87
 Κωδικοί πρόσβασης • 124
 Κωδικός
 φραγής
 αλλαγή • 113
 PUK • 125
 PUK2 • 126
 Κωδικός, τηλεφώνου
 αλλαγή • 95
 κωδικός • 124

Λ

Λειτουργία
 FDN (Fixed Dial
 Number) (6.6) • 96
 T9 • 45
 Λειτουργίες, ενεργοποίηση • 29
 Λήψη και αποστολή (4.1) • 83
 Λίστα εργασιών (7.2) • 103
 Λυχνία
 λειτουργία • 16, 98
 φωτισμός • 15, 97

Μ

Μενού
 λίστα • 56
 πρόσβαση
 με κύλιση • 55
 με συντομεύσεις • 56
 Μήνυμα πολυμέσων,
 εμφάνιση • 73
 Μήνυμα υποδοχής (6.3) • 93
 Μηνύματα
 δημιουργία (1.3) • 65
 εισερχόμενα (1.1) • 62
 εκπομπή
 κυψέλης (1.9) • 71
 εξερχόμενα (1.2) • 63
 πρότυπα (1.4) • 67
 ρυθμίσεις (1.5) • 68
 Μικρόφωνο, σίγαση • 50
 Μπαταρία
 ένδειξη εξασθενημένης
 μπαταρίας • 20
 φόρτιση • 19

Ν

Νέα φωτογραφία (4.2) • 84
 Νομισματικές
 μονάδες (7.6) • 109

Ο

Οθόνη
 διάταξη • 13
 εικονίδια • 14
 κοντράστ • 97
 Οι φωτογραφίες μου (4.3) • 84
 Ομάδα χρηστών • 116
 Ομάδες
 χρήστη • 116
 Ονόματα
 αναζήτηση/κλήση • 37
 αποθήκευση • 33
 εισαγωγή • 43

Π

Παιχνίδια (9.1) • 119
 Πεζά
 εισαγωγή • 47
 Περιαγωγή • 115
 Περιεχόμενα συσκευασίας • 9
 Πλήκτρα
 θέση • 10
 περιγραφή • 11
 συντόμηση • 100
 Προγραμματιζόμενα
 πλήκτρα • 29
 Προσωπ.
 αριθμός (6.4) • 93
 ρυθμίσεις (6.2) • 92
 Πρότυπα (1.4) • 67
 Προφίλ MMS (2.6) • 79
 Πρωινή κλήση • 107

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου (5) • 86
 Ρύθμιση (2.5) • 78
 γλώσσα (6.5) • 94
 ειδοποίηση (7.4) • 107
 ημερ/ηνίας (7.3.2) • 106
 ημερομηνίας (7.3.1) • 106
 ώρας (7.3.1) • 106

Σ

Σημειώσεις
 αντιγραφή • 103
 διαγραφή • 103
 επεξεργασία • 102
 σύνταξη • 102
 Σίγαση
 ήχοι πλήκτρων • 51
 μικρόφωνο • 50
 Συνδιασκέψεις
 απόρριψη • 54
 ιδιωτική συνομιλ. • 53
 πραγματοποίηση • 53

Σ (συνέχεια)

Σύνταξη μηνυμάτων
 εικόνα (2.3) • 76
 κειμένου (1.3) • 65
 Σύνταξη σημειώσεων • 102
 Συντόμηση (6.9) • 100

Τ

Τα αντικείμενά μου (1.6) • 69
 Ταυτότητα
 καλούντος (8.5) • 116
 Τηλέφωνο
 κλείδωμα (6.6.3) • 95
 κωδικός πρόσβασης • 124
 ρυθμίσεις (6) • 91
 Τύπος ειδοποίησης (5.3) • 87

Υ

Υπενθύμιση • 90
 Υπηρεσίες δικτύου (8) • 110
 Υπολογιστής (7.5) • 108

Φ

Φόρτιση μπαταριών • 19
 Φορτιστής ταξιδιού • 19
 Φραγή
 κλ. (8.2) • 112
 κωδικός πρόσβασης • 113
 Φωνητ. ταχυδρ. (1.8) • 70, 71
 Φωτεινότητα (6.7.1) • 97
 Φωτισμός • 15, 97
 Φωτογραφίες, λήψη • 83
 Camera (4) • 83

Χ

Χαρακτήρες
 αλλαγή λειτουργίας • 44
 εισαγωγή • 43

Ω

Ωρα

- διεθνής (7.3.3) • 106
- κλήσεις • 81
- μορφή (7.3.4) • 106
- ρύθμιση (7.3.1) • 106

Ψ

Ψυχαγωγία (9) • 119

A-Z

Camera (4) • 83

CUG • 116

Downloads (9.3) • 119

MMS

- εγγραφή νέου (2.3) • 76
- εισερχόμενα (2.1) • 73
- εξερχόμενα (2.2) • 75
- ρύθμιση (2.5) • 78

PIN

- αλλαγή • 95
- έλεγχος • 94
- κωδικός • 125

PIN2

- αλλαγή • 96
- κωδικός • 126

SMS

- εικονίδιο μηνύματος • 62
- ρύθμιση • 68
- χρήση • 52, 62

WAP Browser (9.2) • 119



Τηλέφωνο Tri Band SCH-V200 GPRS
Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Μενού. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ◀ και ▶ στη λίστα των μενού μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ◀ και ▶ στη λίστα επιλογών μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή.
• Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (☎ και ☎) εκτελούν τη λειτουργία που υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από κάτω (στην κάτω γραμμή της σελίδας).	

Ανοιχτά/Κλείσιμο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☎ .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο ☎ .
Τέλος κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο ☎ .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανιάξετε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφαν. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα ◀ και ▶ στις αναπάντητες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ☎ .

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ TRI BAND GSM SGH-V200

(Όνομα προϊόντος)

SGH-V200

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain

(Όνομα εργοστασίου, διευθυνση)

Safety : EN 60950:1992+A1+A3+A4+A11

EMC : EN 301-489-7:2000

SAR : EN 50361:2001

Network : EN 301 511V7.0.1

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EK έχει ακολουθηθεί με την εμπλοκή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ,
UK - Αναγνωριστικό στοιχείο: 168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην EE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbush Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
4/2/2003

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



IN-SEOP LEE / Διευθυντής

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

Απάντηση σε κλήση	Αναστείτε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο  .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο  ή  στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Αποθήκευση αριθμών στο εγχειρίδιο	1) Παικτρολόγηση: τον αριθμό. 2) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποθήκ.. 3) Επιλέξτε ένα εικονίδιο κατηγορίας. 4) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή. 5) Παικτρολόγηση: το όνομα. 6) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK. 7) Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τη λήψη. 8) Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τη θέση. 9) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο OK. 9) Πατήστε  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση αριθμού από το Εγχειρίδιο	1) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Όνομα. 2) Ορίστε την επιλογή Αναζήτηση. 3) Καταχωρίστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. 4) Για μετακίνηση μεταξύ των ονομάτων, πατήστε το πλήκτρο  ή . 5) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάν.. 6) Για μετακίνηση μεταξύ των αριθμών, πατήστε τα πλήκτρα  και . 7) Πατήστε το πλήκτρο  για κλήση.
Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης	1) Επιλέξτε το στοιχείο μενού Τύπος ειδοποίησης (5.3). 2) Ορίστε μια επιλογή: • Μόνο φως • Μελωδία • Δόνηση • Δόνηση+Μελωδία 3) Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επιλογή.